

135 mm

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

Servicecenter

856908

DE

00800 / 68546854

Garantie:ALDI-SÜD.DE

Modell: 22436

03/2026

3

JAHRE GARANTIE

135 mm

HERGESTELLT IN CHINA

V1/1025

IMPORTIERT DURCH

MONZ HANDELSGESELLSCHAFT

INTERNATIONAL MBH & Co. KG

SCHÖNBORNER STRASSE 60-62, 54292 TRIER, DEUTSCHLAND

90 mm

1

ALLGEMEINES

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren
Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem PREMIUM-LED-LAMPENSET, im folgenden Produkt genannt. Das Produkt besteht aus einem Scheinwerfer und einem Rücklicht. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zur Benutzung des Produkts.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

2

ZEICHENERKLÄRUNG

WARNUNG!
» Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!
» Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS
» Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren im Bezug auf Kinder hin.

Dieses Zeichen weist auf Blendgefahr hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren im Bezug auf Überhitzung hin.

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren im Bezug auf Explosionen hin.

1

90 mm

6

LIEFERUMFANG/TEILE

5

90 mm

Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren im Umgang mit Batterien/Akkus hin.

Dieses Zeichen bezeichnet Gleichstrom.

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III.
SELV: Schutzkleinspannung

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

IP55

Dieses Zeichen gibt Auskunft über das FSC®-Zertifikat.

So trennen Sie Abfall
Papier
PAP
Diese Zeichen informieren Sie über die Entsorgung der Verpackung und des Produkts.

Dieses Zeichen informiert über die Herkunft der LED.

Mit dem freiwilligen „Safety tested, Production monitored“-Prüfzeichen von TÜV SÜD werden Baumuster eines Produkts geprüft und für sicher befunden. Auch die Fertigungsstätte wird jährlich überprüft.

3

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Produkt ist ausschließlich als Fahrradbeleuchtung konzipiert. Verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen. Das Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet! USB-C-Kabel nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwenden. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

3

90 mm

4

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!
» **Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!**

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARNUNG! BLENDGEFAHR!
» **Ein verdecktes oder nicht funktionsfähiges Produkt kann Ihr Sichtfeld einschränken und Sie für andere Verkehrsteilnehmer schlechter sichtbar machen.**

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht von Gegenständen verdeckt oder beeinträchtigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt fest montiert und voll funktionsfähig ist.
- Prüfen Sie regelmäßig vor dem Gebrauch den festen Sitz der Halterungen.

WARNUNG! UNFALLGEFAHR!
» **Ein verdecktes oder nicht funktionsfähiges Produkt kann Ihr Sichtfeld einschränken und Sie für andere Verkehrsteilnehmer schlechter sichtbar machen.**

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht von Gegenständen verdeckt oder beeinträchtigt wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt fest montiert und voll funktionsfähig ist.
- Prüfen Sie regelmäßig vor dem Gebrauch den festen Sitz der Halterungen.

5

SICHERHEITSHINWEISE ZU AKKUS

WARNUNG! BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR!
» **Ein verdecktes oder nicht funktionsfähiges Produkt kann Ihr Sichtfeld einschränken und Sie für andere Verkehrsteilnehmer schlechter sichtbar machen.**

- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, der Akku kann durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Produkt nicht in der Verpackung betreiben! Es besteht Brandgefahr
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!
» **Laden Sie das Produkt nur in Innenräumen auf.**

3

3

80 mm

8

MONTAGE

8.1 QUICK-RELEASE-HALTERUNG SCHEINWERFER

1. Drehen Sie die Schraube 9 gegen den Uhrzeigersinn soweit aus der Quick-Release-Halterung 7, bis sich die Schraube aus dem Bügel 8 klappen lässt.

2. Klappen Sie die Quick-Release-Halterung 7 auf.

3. Platzieren Sie die Quick-Release-Halterung 7 auf die Lenkstange des Fahrrads.

4. Wenn sich die Quick-Release-Halterung 7 wie dargestellt um die Lenkerstange legen lässt, befestigen Sie die Quick-Release-Halterung 7 durch Zudrehen der Schraube 9 im Uhrzeigersinn.

8.2 QUICK-RELEASE-HALTERUNG RÜCKLICHT

1. Drehen Sie die Schraube 14 gegen den Uhrzeigersinn aus der Quick-Release-Halterung 13.

2. Platzieren Sie die Quick-Release-Halterung 13 um die Sattelstange des Fahrrads und befestigen Sie sie mit der Schraube 14.

9

HINWEIS

» Wenn sich die Quick-Release-Halterung 7 nicht korrekt um die Lenkerstange legen lässt, oder zu viel Spiel aufweist, muss die Quick-Release-Halterung in ihrer Weite eingestellt werden (siehe Abb. C).

10

HINWEIS

» Wenn sich die Quick-Release-Halterung 7 nicht korrekt um die Lenkerstange legen lässt, oder zu viel Spiel aufweist, muss die Quick-Release-Halterung in ihrer Weite eingestellt werden (siehe Abb. C).

7

7

90 mm

11

HINWEIS

» Wenn sich die Quick-Release-Halterung 7 nicht korrekt um die Lenkerstange legen lässt, oder zu viel Spiel aufweist, muss die Quick-Release-Halterung in ihrer Weite eingestellt werden (siehe Abb. C).

12

HINWEIS

» Wenn sich die Quick-Release-Halterung 7 nicht korrekt um die Lenkerstange legen lässt, oder zu viel Spiel aufweist, muss die Quick-Release-Halterung in ihrer Weite eingestellt werden (siehe Abb. C).

8

DE

thelen | werbeagentur

VERSION 3 | 06.10.25

Artikelbezeichnung: PREMIUM-LED-LAMPENSET

Marke: RIDE+GO

Datum: 14.08.25

Dateiname: MANUAL_PREMIUM_LED_LAMP_SET_PO30030706_GERMANY_SOUTH_150825_V3

Druckfarben: schwarz

EAN-Code Größe: sheet, 2-sided

Verpackungsart: open: 450 x 270 mm, folded: 90 x 135 mm

Druckfreigabe erteilt

Datum:

Unterschrift:

thelen | werbeagentur

Caspar-Olevian-Str. 39

54295 Trier

Tel.: +49 651 820 070 4


Fax: +49 651 820 070 5

Email: info@thelen-werbeagentur.de

8

8.3 SCHEINWERFER / RÜCKLICHT

- Die Anbauhöhe des Scheinwerfers 1 muss zwischen 40 und 120 cm und für das Rücklicht 11 zwischen 25 und 120 cm betragen.

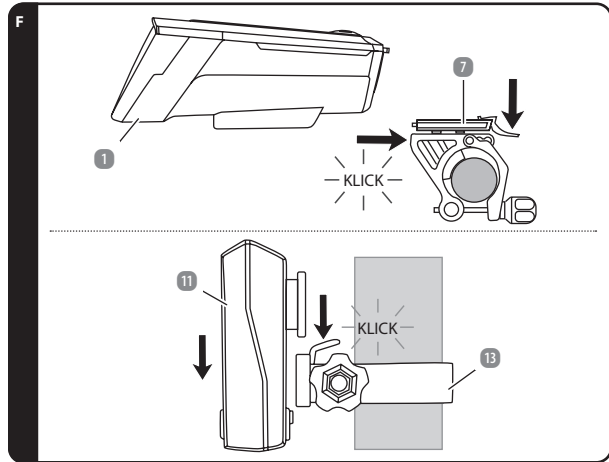

- Schieben Sie den Scheinwerfer 1 und das Rücklicht 11 auf die Quick-Release-Halterungen 7 und 13, bis sie einrasten (siehe Abb. F).

- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontroll-LED 16 grün.
- Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Kontroll-LED 16 erlischt.
- Entfernen Sie das USB-C-Ladekabel 10 und verschließen Sie die Schutzkappe 22 wieder fest. Nur so ist IP55 gewährleistet.

11 REINIGUNG UND PFLGE

HINWEIS BESCHÄDIGUNGSGEFAHR

- Wenn Sie das Produkt unsachgemäß reinigen, können Sie es beschädigen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Spülmittel.


12 TECHNISCHE DATEN

Scheinwerfer:
Artikel-Nr.: 22289
Modellnummer: JY-7218X
K-Nr.: K 2437
Schutzklasse: IP55
Akku: Lithium-Ionen, nicht austauschbar
Leistung: 3 W
Spannung: 3,7 V
Kapazität: 1.800 mAh
Beleuchtungsstärke: 100 Lux / 70 Lux / 30 Lux / 15 Lux
LED: 3 W, 3,7 V
Anschluss: USB-C (5 V, max. 1 A)

Rücklicht:
Artikel-Nr.: 22332
Modellnummer: JY-6273HX-1
K-Nr.: K 2436
Schutzklasse: IP55
Akku: Lithium-Polymer, nicht austauschbar
Leistung: 3 W
Spannung: 3,7 V
Kapazität: 300 mAh
LED: 0,1 W, 1,9 V
Anschluss: USB-C (5 V, max. 0,5 A)

2. Einstellung des Lichtkegels des Scheinwerfers (Abb. G)

Lösen Sie die Schraube 9 der Quick-Release-Halterung 7 etwas und stellen Sie den Scheinwerfer 1 so ein, dass die Mitte des Lichtkegels in einer Entfernung von 5 m nur noch halb so hoch ist wie die Oberkante des Scheinwerfers 1. Ziehen Sie die Schraube 9 wieder an.

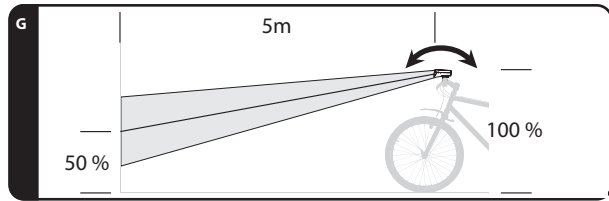

9 DEMONTAGE

Quick-Release-Halterungen

- Um die Quick-Release-Halterungen 7 und 13 zu demontieren, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Scheinwerfer / Rücklicht

- Um den Scheinwerfer 1 bzw. das Rücklicht 11 abzunehmen, drücken Sie die Hebel an den Quick-Release-Halterungen 7 oder 13 (siehe Abb. F).

10 BENUTZUNG

10.1 SCHEINWERFER EIN- UND AUSSCHALTEN

Die Ein-/Ausschalttaste 2 befindet sich auf der Oberseite des Scheinwerfers 1, (siehe Abb. A).

- Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 2 ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um den Scheinwerfer 1 einzuschalten.
- Die seitliche Beleuchtung 21 leuchtet unabhängig von der gewählten Funktion.
- Nach dem Einschalten, schaltet der Scheinwerfer 1 in die zuletzt gewählte Leuchtstufe.
- Mit jedem weiteren Drücken gelangen Sie zu den anderen Funktionen. Die jeweilige Stufe wird Ihnen auf der Oberseite des Scheinwerfers 1 durch die Leuchtstufenanzeige 5 links angezeigt:

- A Automatische Helligkeitsanpassung entsprechend der Lichtverhältnisse: die obere und die untere LED leuchten
- B 100 Lux: alle LED leuchten
- C 70 Lux: die unteren drei LED leuchten
- D 30 Lux: die unteren beiden LED leuchten
- E 15 Lux: die untere LED leuchtet.

Premium-LED-Lampensen:

Artikel-Nr.: 856908
Modell-Nr.: 22436
Chargen-Nr.: PD30030706

13 ENTSORGUNG



Die Verpackung und die Bedienungsanleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Altgerät entsorgen

Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.

Akku entsorgen

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Die Batterie ist fest im Gerät verbaut und das Gerät darf deshalb nur von Fachpersonal entsorgt werden.

- Defekte oder gebrauchte wiederaufladbare Batterien müssen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.
- Wiederaufladbare Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden bzw. müssen zur Entsorgung gegen Kurzschlüsse (z. B. mit Isolierband) gesichert sein.




Produkt entsorgen

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. ALDI bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Positionen der Leuchtstufenanzeige 5 des Scheinwerfers

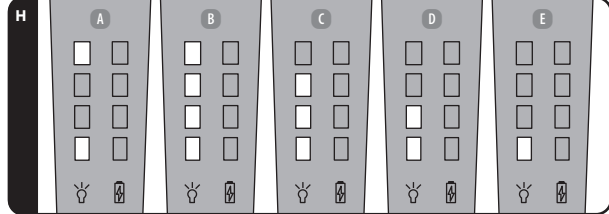


10.2 AKKU AUFLADEN / SCHEINWERFER

HINWEIS

- Auf der Oberseite des Scheinwerfers befindet sich rechts die Ladestandanzeige 4:
- Die grüne LED leuchtet: die Akkuladung beträgt zwischen 100 % und 80 %.
- Die gelbe LED leuchtet: die Akkuladung beträgt zwischen 80 % und 60 %.
- Die orange LED leuchtet: die Akkuladung beträgt zwischen 40 % und 60 %.
- Die rote LED leuchtet: die Akkuladung beträgt zwischen 20 % und 40 %.
- Die rote LED blinkt: die Akkuladung beträgt weniger als 10 %, der Scheinwerfer wird in Kürze erlöschen. Der Akku muss nun umgehend aufgeladen werden.

Positionen der Ladestandanzeige 4 des Scheinwerfers

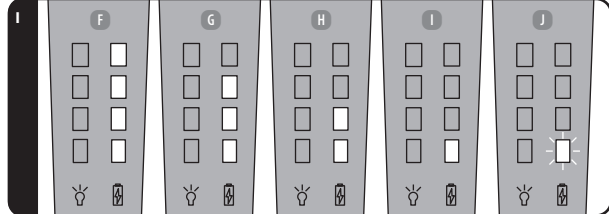

HINWEIS

- Manche Geräte, wie z. B. Computer, müssen eingeschaltet sein, um einen Ladevorgang am USB-C-Anschluss zu ermöglichen.

Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie LEDs bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

14 KONFORMITÄTserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der angeführten Inverkehrbringadresse angefordert werden.

15 GARANTIE

15.1 GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde

diese **Herstellergarantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile:

Garantiezeit:	3 Jahre ab Kaufdatum
Garantieumfang:	Ersstattung des Kaufpreises (innerhalb der ersten 8 Wochen ab Kaufdatum) oder kostenfreie Reparatur bzw. kostenfreier Austausch (nach unserer Wahl)
Kostenfreie Hotline:	00800 / 68546854
Erreichbarkeit:	Mo.–Fr.: 08.00–20.00 Uhr


Tätigen Sie alle geforderten Eingaben über das ALDI SÜD Garantieportal bevor Sie Ihr Produkt einsenden oder wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an das **SERVICECENTER**. Das geschulte Personal des **SERVICECENTERS** hilft Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern gerne weiter.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie dem SERVICECENTER:

- das Produkt, zusammen mit dem Original-Kassenbon oder einer Kopie hiervon.
- alle Bestandteile des ursprünglichen Lieferumfangs des Produkts.

Die Garantie gilt ausschließlich für Material- oder Fabrikationsfehler des Produkts. Sie gilt nicht bei:

- bei Schäden durch Elementarereignisse (z. B. Blitz, Wasser, Feuer, Frost, etc.), Unfall, Transport, ausgelassene Batterien oder unsachgemäße Benutzung
- bei Beschädigung oder Veränderung durch den Käufer/Dritte
- bei Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Bedienungsfehler
- normaler Abnutzung von Verschleißteilen (z. B. Akkukapazität)
- gewerblichem Gebrauch des Produkts

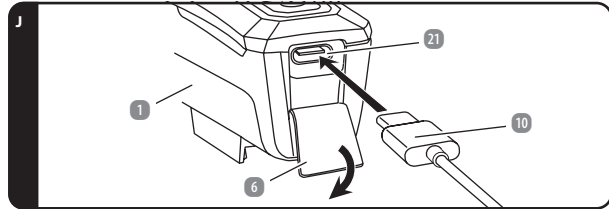

- Klappen Sie die Schutzkappe 6 an der Rückseite des Scheinwerfers 1 nach unten.
- Stecken Sie den USB-C-Stecker des USB-C-Ladekabels 10 in den USB-C-Anschluss 21 (5 V, max. 1 A).
- Stecken Sie den USB-Stecker des USB-C-Ladekabels 10 in einen USB-Anschluss z. B. eines Computers.

HINWEIS


- Der Scheinwerfer verfügt über einen USB-C-Anschluss mit Schnellladefunktion, wodurch die Ladezeit für einen vollen Akku reduziert werden kann.
- Der Akku ist vollständig geladen, wenn die grüne LED der Ladestandanzeige 4 leuchtet.
- Entfernen Sie das USB-C-Ladekabel 10 und verschließen Sie die Schutzkappe 6 wieder fest. Nur so ist IP55 gewährleistet.

10.3 RÜCKLICHT-FUNKTIONEN

HINWEIS

- Das Rücklicht ist mit einer automatischen Erkennung von Bremsvorgängen ausgestattet.

Positionen der LED des Rücklichts:

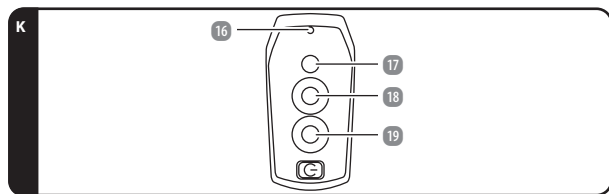

10.4 RÜCKLICHT EIN- UND AUSSCHALTEN

- Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste 12, um das Rücklicht 11 ein- oder auszuschalten (siehe Abb. A).

Das **SERVICECENTER**, der Hersteller/Importeur und ALDI SÜD übernehmen keine Haftung für vom Kunden eventuell auf dem Produkt gespeicherte Daten oder Einstellungen. Die Garantiezeit (auch für reparierte oder ausgetauschte Teile) wird durch die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD nicht verlängert. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Reparaturen kostenpflichtig durch das **SERVICECENTER** durchführen zu lassen. Die gesetzliche Gewährleistung von ALDI SÜD wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

16 INVERKEHRBRINGER

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier, DEUTSCHLAND
monz-de@sertronics.de

17 AKKU-IMPORTEUR

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier, DEUTSCHLAND
monz-de@sertronics.de
Der Akku wurde in China hergestellt.

18 SERVICEADRESSE

MONZ SERVICE CENTER
c/o Sertronics GmbH
Östring 60
66740 Saarouis, DEUTSCHLAND
Hotline: 00800 / 68546854 (kostenfrei)
monz-de@sertronics.de

- 1x Drücken: Auto-Funktion:
 - Die Rücklicht-LED 17 leuchtet sich bei Dunkelheit automatisch ein.
 - Die Bremslicht- und Notbremslichtfunktion sind aktiviert: Bei normalen Bremsvorgängen leuchten die LED 17, 18 und 19. Bei einer Notbremsung blinken die LED 17, 18 und 19 mehrfach auf.
 - Die Kontroll-LED 16 blinkt grün.

- 2x Drücken: Dauerlicht:

- Die Rücklicht-LED 17 leuchtet durchgängig.
- Die Bremslicht- und Notbremslichtfunktion sind aktiviert: Bei normalen Bremsvorgängen leuchten die LED 17, 18 und 19. Bei einer Notbremsung blinken die LED 17, 18 und 19 mehrfach auf.
- Die Kontroll-LED 16 ist aus.

- 3x Drücken: Aus

HINWEIS

- Im Stillstand schaltet sich das Rücklicht nach 4 Minuten automatisch aus. Bei Bewegung schaltet es sich automatisch wieder an.


10.5 AKKU AUFLADEN / RÜCKLICHT

HINWEIS

- Wenn die Kontroll-LED 16 des Rücklichts 11 blau aufleuchtet, muss der Akku des Rücklichts 11 aufgeladen werden. Nur so kann die Funktion weiterhin gewährleistet werden.

HINWEIS

- Manche Geräte, wie z. B. Computer, müssen eingeschaltet sein, um einen Ladevorgang am USB-C-Anschluss zu ermöglichen.

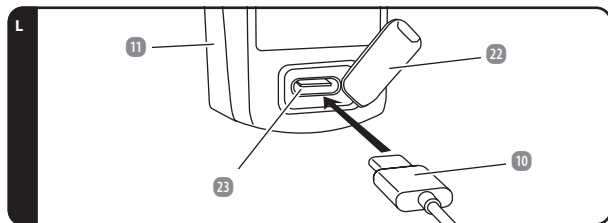

- Klappen Sie die Schutzkappe 22 an der Rückseite des Rücklichts 11 zur Seite.
- Stecken Sie den USB-C-Stecker des USB-C-Kabels 10 in den USB-C-Anschluss 23 (5 V, max. 0,5 A).
- Stecken Sie den USB-Stecker des USB-C-Ladekabels 10 in einen USB-Anschluss z. B. eines Computers.