



Használati útmutató

PRÉMIUM LED-KERÉKPÁRLÁMPAKÉSZLET



ÜGYFELSZOLGÁLAT	849697
Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.	
A Fogyasztási Cikk Típusa: 22436	09/2025

3 ÉV JÓTÁLLÁS

1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



A kezelési útmutatót olvassa el és tartsa be a leíratakat.

Ez a kezelési útmutató a PREMIUM-LED-LÁMPAKÉSZLETHEZ tartozik, amelyet a továbbiakban terméknek nevezünk. A termék egy elülső és egy hátsó fényszóróból áll. A kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz a termék használatáról.

Olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót, különösen a Biztonsági tudnivalókat, mielőtt a terméket használni kezdené. A kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

A kezelési útmutató az Európai Unió szabványain és előírásain alapszik. Külföldi használat esetén tájékozódjon a helyi előírásokról és törvényekről.

Őrizze meg a kezelési útmutatót, később még szüksége lehet rá. Ha a terméket harmadik fél részére továbbadja, mellékelje hozzá ezt a kezelési útmutatót is.

2 JELMAGYARÁZAT

A jelen kezelési útmutatóban, a terméken és/vagy a csomagoláson a következő szimbólumokat és jelzőszavakat használjuk.

FIGYELMEZTETÉSI

- » Ez a szimbólum/kifejezés közepes kockázattal járó veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT!

- » Ez a szimbólum/kifejezés alacsony kockázattal járó veszélyt jelöl, amely el nem kerülés esetén kis mértékű vagy csekély sérüléshez vezethet.

TUDNIVALÓ!

- » Ez a kifejezés anyagi kár kockázatára figyelmeztet.



Ez a szimbólum a gyermekekre vonatkozóan utal a lehetséges veszélyekre.



Ez a jel az elvakítás veszélyére utal.



Ez a szimbólum a készülék túlmelegedésével kapcsolatos kockázatra hívja fel a figyelmet.



Ez a szimbólum a robbanásveszélyre hívja fel a figyelmet.




Ez a szimbólum az elemek/akkumulátorok kezelésével kapcsolatos veszélyekre hívja fel a figyelmet.

1

2

6 CSOMAG TARTALMA/ALKATRÉSZEK

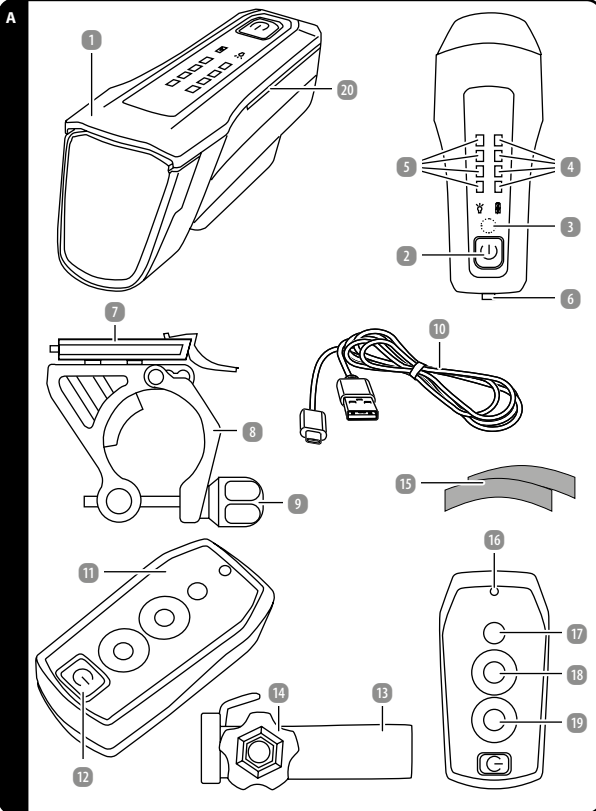

5



Ez a szimbólum az egyenáramot jelöli.



Ez a szimbólum a III. védelmi osztályt jelöli. SELV: Biztonsági kisfeszültség



IP55



Ez a jel az FSC®-tanúsítványról ad tájékoztatást.



Ez a jel a csomagolás és a termék ártalmatlanításával kapcsolatban tájékoztat.



Ez a jelzés a LED eredetéről tájékoztat



A TÜV SÜD önkéntes „Típusvizsgált, termék ellenőrzött” vizsgálati jelzése azt jelzi, hogy a termék típusát tesztelték és biztonságosnak találták. A gyártási helyszínt is évente ellenőrzik.

3 BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag kerékpár világítására alkalmas. Csak úgy használja a terméket, ahogy azt a kezelési útmutató leírja. A termék nem alkalmas ipari célú használatra. Minden egyéb felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak minősül és anyagi kárhoz vagy személyi sérüléshez vezethet. A termék nem alkalmas otthoni helyiségvilágításra! Az USB-C kábelt csak száraz és zárt helyiségben szabad használni. A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkat.

2

- 1 Elülső fényszóró
- 2 Be-/kikapcsoló gomb, elülső fényszóró
- 3 Érzékelő, elülső fényszóró
- 4 LED töltési állapot kijelző
- 5 LED fényerősség kijelző
- 6 Védőkupak, elülső fényszóró
- 7 Gyorskioldó tartó az elülső fényszóróhoz
- 8 Kengyel
- 9 Csavar
- 10 USB-C töltőkábel
- 11 hátsó fényszóróhoz
- 12 Be-/kikapcsoló gomb, hátsó fényszóró
- 13 Gyorskioldó tartó a hátsó fényszóróhoz
- 14 Csavar
- 15 2 db gumicsik
- 16 Visszajelző LED
- 17 LED hátsó fényszóró
- 18 LED 1 féklámpa
- 19 LED 2 féklámpa
- 20 Oldalsó világítás, elülső fényszóró
- 21 USB-C-csatlakozó, elülső fényszóró
- 22 Védőkupak, hátsó fényszóró
- 23 USB-C-csatlakozó, hátsó fényszóró

7 ELŐKÉSZÍTÉS

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
2. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan és sértetlen-e. Amennyiben ez nem így van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megadott szervizzel.

6

4 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FIGYELMEZTETÉSI SÉRÜLÉSVESZÉLY!



Ha gyermekek játszanak a termékkel vagy a csomagolással, akkor megsérülhetnek vagy megfulladhatnak!

- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel vagy annak csomagolásával.
- Ne hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül a termék közelében.
- A termék és annak csomagolása gyermekektől távol tartandó.

FIGYELMEZTETÉSI ELVAKÍTÁS VESZÉLYE!



- Ne nézzen közvetlenül a termék lámpáiba, illetve ne irányítsa a termék lámpáit mások szemébe. Ez a látás csökkenéséhez vezethet.
- Gondoskodjon róla, hogy ne vakítsa el a közlekedés többi résztvevőjét.

FIGYELMEZTETÉSI BALESETVESZÉLY!

» A letakart vagy nem működőképes termék korlátozhatja látómezejét, ugyanakkor ön más közlekedők számára is nehezebben észlelhetővé válik.

- Ügyeljen rá, hogy a terméket ne takarja el részben vagy egészben semmi.
- Győződjön meg róla, hogy a termék szorosan rögzítve van és teljesen működőképes.
- Használat előtt rendszeresen ellenőrizze a tartók stabil rögzítését.

5 AZ AKKUMULÁTOROKRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FIGYELMEZTETÉSI ÉGÉS- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY!



- Tartsa a terméket hőforrásoktól és közvetlen napsütéstől távol, az akkumulátor a túlmelegedés következtében felrobbanhat. Sérülésveszély áll fenn.
- Ne működtesse a terméket a csomagolásában! Tűzveszély áll fenn!
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe!


FIGYELMEZTETÉSI ÁRAMÚTÉS MIATTI SÉRÜLÉSVESZÉLY!

» A terméket csak beltérben töltsse fel.

3

8 SZERELÉS


8.1 GYORSKILÓDÓ TARTÓ AZ ELÜLSŐ FÉNYSZÓRÓHOZ

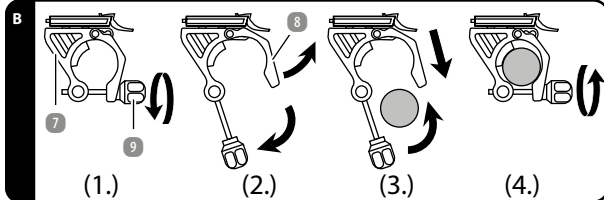

1. Forgassa el a csavart **9** az óramutató járásával ellentétes irányban a gyorskioldó tartóból **7** egészen addig, amíg a csavart a kengyeltől **8** ki lehet hajtani.
2. Hajtsa fel a gyorskioldó tartót **7**.
3. Helyezze a gyorskioldó tartót **7** a kerékpár kormányára.
4. Ha a gyorskioldó tartót **7** az ábra szerint a kormányra lehet helyezni, rögzítse a gyorskioldó tartót **7** a csavar **9** óramutató járásával megegyező irányban történő becsavarásával.

TUDNIVALÓ!

» Ha a gyorskioldó tartót **7** nem lehet megfelelően a kormányra helyezni, vagy túl nagy a holtjátéka, akkor a gyorskioldó tartó szélességét be kell állítani (lásd: **C. ábra**).

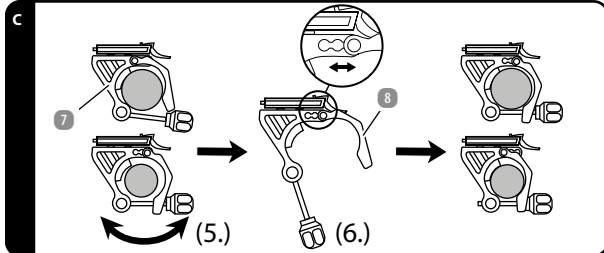

5. Nyissa ki a gyorskioldó keretet **7** a korábban leírtak szerint.

7

FIGYELMEZTETÉSI SÉRÜLÉSVESZÉLY!



A szivárgó akkumulátorokat ne fogja meg pusztá kézzel! Sérülésveszély áll fenn!

- A szivárgó vagy sérült akkumulátorok bőrrel érintkezve égési sérüléseket okozhatnak. Pusztá kézzel semmiképpen sem szabad megérinteni a szivárgó akkumulátorokat; ehhez mindig viseljen a célra alkalmas védőkesztyűt!
- Kerülje a bőrrel, szemmel, nyálkahártyákkal történő érintkezést. Ha hozzáért az akkumulátorsavhoz, az érintett területet azonnal bő tiszta vízzel mossa le, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Ne szerelje szét az akkumulátorokat.

TUDNIVALÓ ANYAGI KÁR VESZÉLYE!

» A saját kezűleg végzett javítás érvényteleníti a garanciát és jótállást.

- A terméket javításra hivatalos szakszervízbe vagy az ügyfélszolgálatra adja le.

TUDNIVALÓ!

» Az elülső és hátsó fényszóró LED-jei, valamint az elülső és hátsó fényszóró akkumulátorai nem cserélhetők. Bármely hiba esetén a teljes elülső/hátsó fényszórót cserélni kell.

TUDNIVALÓ!

» Az elülső és hátsó fényszóró ártalmatlanításakor ügyeljen arra, hogy a termék tölthető elemeket/akkumulátort tartalmaz.


Az újratölthető elemek/akkumulátorok csak lemerült állapotban semmisíthetők meg ill. az ártalmatlanításhoz biztosítani kell őket rövidzárlat ellen (pl. szigetelőszalaggal).

4

6. A kengyelt **8** hajtsa felfelé és tolja el jobbra, hogy a gyorskioldó tartót **7** még tovább jobbra vagy balra be tudja állítani, amely által a gyorskioldó tartót **7** szorosanabbra lehet rögzíteni.
7. Szerelje fel a gyorskioldó tartót **7** a korábban leírtak szerint.


8.2 GYORSKILÓDÓ TARTÓ A HÁTSÓ FÉNYSZÓRÓHOZ

1. Csavarja ki a csavart **14** az óramutató járásával ellentétes irányban a gyorskioldó tartóból **13**.
2. Helyezze a gyorskioldó tartót **13** a kerékpár nyeregcsőve köré és rögzítse a csavarral **14**.

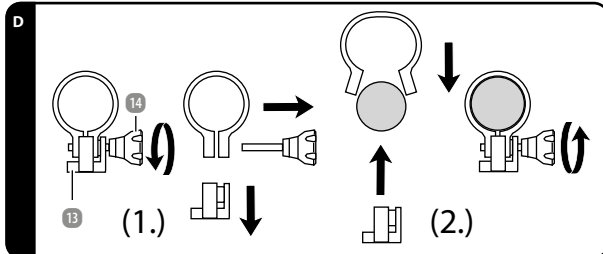

TUDNIVALÓ!

» Szükség esetén használja a gumicsikokat **15** annak biztosítása érdekében, hogy a gyorskioldó tartók **13** szorosan rögzüljenek (lásd: **E ábra**).

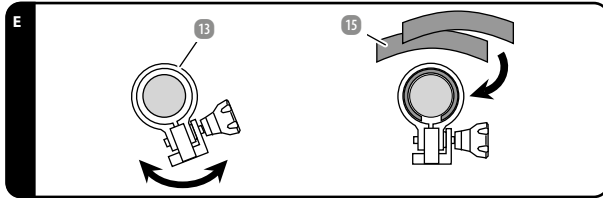

8

V1/0325

Kínai Gyártmány


MONZ HANDELSGESELLSCHAFT
INTERNATIONAL MBH & Co. KG
54292 TRIER,
GERMANY
SCHNÖDORFER STRASSE 60-62,

Értékesítő



8.3 ELŐLSŐ FÉNYSZÓRÓ / HÁTSÓ FÉNYSZÓRÓ

- Az előlső fényzőrő **1** felszerelési magasságának 40 és 120 cm között kell lennie, a hátsó fényzőrőnál **11** pedig 25 és 120 cm között.

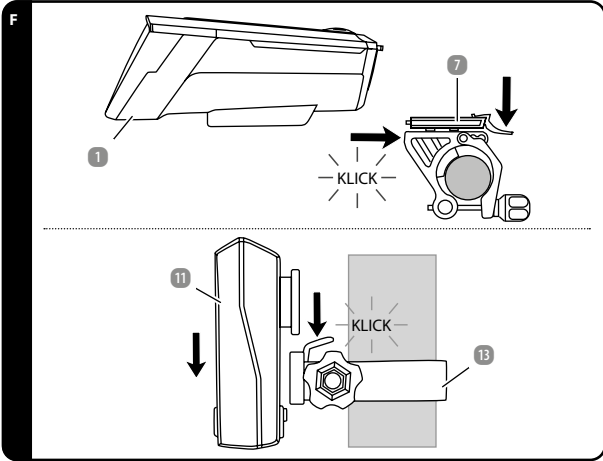

- Csúsztassa az előlső fényzőrőt **1** és a hátsó fényzőrőt **11** a gyorskioldó tartókra **7** és **13**, amíg a helyükre nem kattannak (lásd: **F** ábra).

- Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, amikor a visszajelző LED **16** kialudt.
- Távolítsa el az USB-C töltőkábelt **10**, és zárja vissza szorosan a védőkupakot **22**. Az IP55 védelem csak így garantált.

11 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- TUDNIVALÓ ANYAGI KÁR VESZÉLYE!**
 - » Ha szakszerűtlenül tisztítja a terméket, kárt tehet benne.
- Ne használjon agresszív tisztítószert, kefést fém- vagy nyílonsőrtékkel, valamint éles vagy fém tisztítóeszközöket, például kést, kemény spatulát vagy hasonlót. Ezek károsíthatják a készülék felületét.
- Puha, enyhén nedves kendővel törölje le a terméket. Szükség esetén használjon enyhe tisztítószert

12 MŰSZAKI ADATOK

Előlső fényzőrő:


Cikkszám: 22289
Modellszám: JY-7218K
K-sz.: K 2437
Védelmi osztály: IP55
Akkumulátor: Lítiumion, nem cserélhető
Teljesítmény: 3 W
Feszültség: 3,7 V
Kapacitás: 1800 mAh
Fényerő: 100 Lux / 70 Lux / 30 Lux / 15 Lux
LED: 3 W, 3,7 V
Csatlakozó: USB-C (5 V, max. 1 A)

Hátsó fényzőrő:

Cikkszám: 22232
Modellszám: JY-6273KX-1
K-sz.: K 2436
Védelmi osztály: IP55
Akkumulátor: Lítium-polimer, nem cserélhető
Teljesítmény: 3 W
Feszültség: 3,7 V
Kapacitás: 300 mAh
LED: 0,1 W, 1,9 V
Csatlakozó: USB-C (5 V, max. 1 A)

2. A fényzőrő fénycsóvjának beállítása (G ábra)

Oldja ki a gyorskioldó tartó **7** csavarját **9** és állítsa be az előlső fényzőrőt **1** úgy, hogy a fénycsóva középe 5 m távolságban az előlső fényzőrő **1** felső pereme és a talaj között felülton legyen. Húzza meg a csavart **9** ismét.

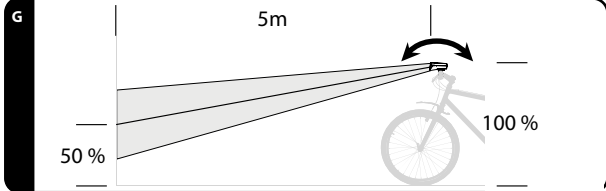

9 LESZERELÉS

Gyorskioldó tartók

- A gyorskioldó tartók **7** és **13** leszereléséhez járjon el fordított sorrendben.

Előlső fényzőrő / hátsó fényzőrő

- Az előlső **1** ill. a hátsó fényzőrő **11** levételéhez nyomja meg az emelőkart a gyorskioldó tartókon **7** vagy **13** (lásd **F** ábra).

10 HASZNÁLAT

10.1 ELŐLSŐ FÉNYSZÓRÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A be-/kikapcsoló gomb **2** az előlső fényzőrő tetején található. **1**. (lásd **A** ábra).

- Tartsa a be-/kikapcsolót **2** kb. 3 másodpercig nyomva az előlső fényzőrő **1** bekapcsolásához.
- Az oldalsó világítás **20** a kiválasztott funkciótól függetlenül világít.
- A bekapcsolást követően az előlső fényzőrő **1** a legutóbb kiválasztott fényerőre kapcsol.
- Minden további gombnyomással a további funkciók érhetők el. A megfelelő szintet az előlső fényzőrő **1** felső részén bal oldalt lévő fényerőszint visszajelző **5** mutatja:

- A** Automatikus fényerőszint-beállítás a környező fényerő alapján: a felső és az alsó LED világít
- B** 100 Lux: minden LED világít
- C** 70 Lux: az alsó három LED világít
- D** 30 Lux: az alsó két LED világít
- E** 15 Lux: az alsó LED világít.

Az előlső fényzőrő **5** fényerőszint visszajelzőjének helye

10

Prémium LED-lámpa szett:

Cikkszám: 849697
Modellsz.: 22436
Tételszám: P030030588

13 ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolás és a szerelési útmutató környezetbarát anyagokból készül, amelyek a helyi szelektív hulladékgyűjtő üzemekben ártalmatlaníthatók.

Elhasználdott készülék ártalmatlanítása

Az Európai Unióban és más európai államokban alkalmazható, ahol az újrahasznosítható hulladékokat szelektíven gyűjtik.

Az akkumulátor ártalmatlanítása

Elemeket és akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt gyűjtenii! Az akkumulátor fixen be van szerelve a készülékbe, ezért a készüléket csak szakszemélyzet ártalmatlaníthatja.


- A hibás vagy használt újratölthető akkumulátorokat újra kell hasznosítani.
- Elemeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékba dobni. Azok káros nehézfémeket tartalmaznak. Megjelölés: Pb (= ólom), Hg (= higany), Cd (= kadmium). A törvény szerint az elhasznált elemeket és akkumulátorokat kötelező visszaszolgáltatni. A használatot követően az elemeket térítésmentesen visszaveszik cégünk elárusítóhelyén vagy annak közvetlen közelében (például az üzletben vagy az önkormányzati gyűjtőhelyeken). Az elemek és az akkumulátorok áthúzott szemeteskukával vannak megjelölve.
- Az újratölthető elemek/akkumulátorok csak lemerült állapotban semmisíthetők meg ill. az ártalmatlanításhoz biztosítani kell őket rövidzártat ellen (pl. szigetelőszalaggal).

A termék ártalmatlanítása

A mellette lévő, áthúzott, kereskes szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy erre az eszközre a 2012/19/EU irányelv vonatkozik. Ez az irányelv kimondja, hogy ezt az eszközt a hasznos élettartamának végén nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, hanem egy erre a célra kialakított gyűjtőhelyen, újrahasznosító központnál vagy hulladékkezelő vállalatnál kell leadni. Ez az ártalmatlanítás ingyenes az Ön számára. Védje a környezetet és gondoskodjon a megfelelő ártalmatlanításról.

Új készülék vásárlásakor Önnek joga van a megfelelő használt készüléket leadni a kereskedőnél. A legalább 400 m2-es elárusítófelülettel rendelkező elektromos és elektronikus készülékeket forgalmazó üzletek, valamint a legalább 800 m2-es elárusítófelülettel rendelkező élelmiszerkereskedések, akik rendszeren árusítanak elektromos és elektronikus készülékeket, kötelesek továbbá a használt készülékeket új készülék vásárlása nélkül is visszavenni, ha a használt készülék méretei nem haladják meg a 25 cm-t. Az ALDI közvetlenül az üzleteiben is kínál visszavételi lehetőséget. Tájékoztódnj Ön is a kereskedőjénél a visszavételi lehetőségekről.


15

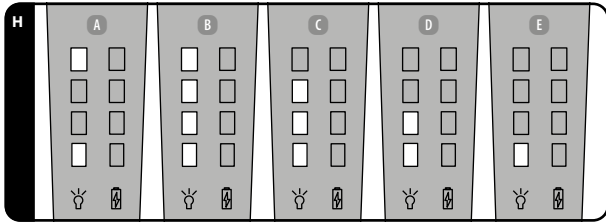

10.2 AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE / ELŐLSŐ FÉNYSZÓRÓ

- TUDNIVALÓ!**
 - » Az előlső lámpa felső részén jobb oldalon található a töltésszintjelző **4**:
- F** A zöld LED világít: az akkutöltés 100% és 80% között van.
- G** A sárga LED világít: az akkutöltés 80% és 60% között van.
- H** A narancssárga LED világít: az akkutöltés 40% és 60% között van.
- I** A piros LED világít: az akkutöltés 20% és 40% között van.
- J** A piros LED villog: az akkutöltés alacsonyabb 10%-nál, az előlső fényzőrő rövidesen kialszik. Az akkumulátort azonnal fel kell tölteni.

Az előlső fényzőrő **4** töltésvisszajelzőjének helye

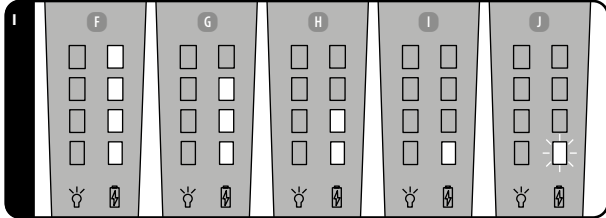

- TUDNIVALÓ!**
 - » Bizonyos készülékeknek, pl. a számítógépnek, bekapcsolt állapotban kell lenniük, hogy az USB-C csatlakozón keresztül tölteni tudjon.

11

Amennyiben használt készüléke személyes adatokat tartalmaz, azok törléséért Ön a felelős, mielőtt viasszadja. Amennyiben az a használt készülék szétszedése nélkül lehetséges, akkor vegye ki a használt elemeket és akkumulátorokat, valamint LED-eket, mielőtt a használt készüléket ártalmatlanítás céljából visszaadja, és azokat adja le külön gyűjtőhelyen. A fixen beszerelt akkumulátorok esetén az ártalmatlanításkor meg kell jegyezni, hogy a készülék akkumulátort tartalmaz. A kiszolgált termékek ártalmatlanítására további lehetőségeket talál a községi vagy városi önkormányzatoknál.

14 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az EU Megfelelőségi nyilatkozatot a forgalmazó vállalat címén igényelheti.

15 GARANCIA


15.1 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:	ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. Mészárosok útja 2. 2051 Biatorbágy, HUNGARY
A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése: PRÉMIUM LED-kerekpárlámpakészlet	A fogyasztási cikk típusa: 22436

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást. A jótállás nem vonatkozik a foggy-kopó alkatrészekre (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumibroncsok, védő-, takaróanyagok). A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik. A jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő kellekzavatoossági és egyéb jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek. A jótállásból eredő jogok a számlával / nyugtával, ill. a jótállási jeggyel a magyarországi ALDI áruházakban érvényesíthetők. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicsérelés vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megértíteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

16

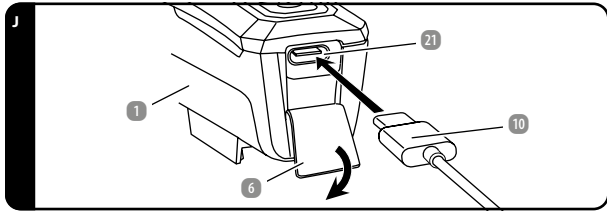

- Hajtsa le az előlső fényzőrő **1** hátoldalán lévő védőkupakot **6**.
- Csatlakoztassa az USB-C töltőkábel USB-C csatlakozóját **10** az USB-C aljzathoz **21** (5 V, max. 1 A).
- Csatlakoztassa az USB-C töltőkábel USB csatlakozóját **10** egy USB-aljzathoz pl. egy számítógépen.


- TUDNIVALÓ!**
 - » Az előlső fényzőrő USB-C csatlakozóval rendelkezik, gyorsöltési funkcióval, amely révén az akkumulátor teljes feltöltésének ideje csökkenthető.

- Az akkumulátor teljesen fel van töltve, ha a töltésszintjelző zöld LED-je **4** világít.
- Távolítsa el az USB-C töltőkábelt **10**, és zárja vissza szorosan a védőkupakot **6**. Az IP55 védelem csak így garantált.

10.3 HÁTSÓ FÉNYSZÓRÓ FUNKCIÓK

- TUDNIVALÓ!**
 - » A hátsó fényzőrő automatikusan képes felismerni a fékezőt.

A hátsó fényzőrő LED-jeinek pozíciói:

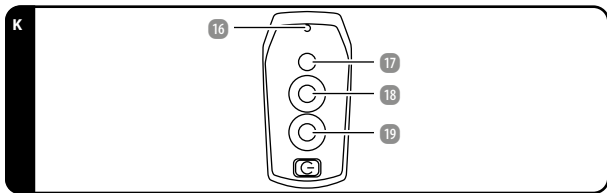

10.4 HÁTSÓ FÉNYSZÓRÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot **12** a hátsó fényzőrő **11** be- vagy kikapcsolásához (lásd **A** ábra).
- 1x megnyomva: Automata funkció:

12

Vállalkozásunk a kicsérelés során nem felel a fogyasztási cikknek a fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 15 napon belül közzlött hibát késedelem nélkül közöltnnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő káért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt határidőben érvényesíttetnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül érvényesíttetnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár). A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó

- kicsérélést igényelhet, vagy
- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

A fogyasztó a választott jótállási jogáról másika térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten vagy a hibás fogyasztási cikk az adott áruházban már nem elérhető, úgy kicsérelési igény esetén is csupán a teljes vételár visszatérítését vállaljuk.

16 FORGALMAZÓ

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier, GERMANY
monz-de@sertronics.de

17 AKKUMULÁTOR-IMPORTŐR

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier, GERMANY
monz-de@sertronics.de
Az akkumulátort Kinában gyártották.

17

- A hátsó fényzőrő LED **17** sötétben automatikusan bekapcsol.
- A féklámpa- és vészfékezőjelző funkciója aktíválva van: Normál fékezőskor a **17**, **18** és **19** LED világít. Vészfékezőskor a **17**, **18** és **19** LED többször felvillog.
- A visszajelző LED **16** zölden villog.


- 2x megnyomva: Állandó világítás:
 - A hátsó fényzőrő LED **17** folyamatosan világít.
 - A féklámpa- és vészfékezőjelző funkciója aktíválva van: Normál fékezőskor a **17**, **18** és **19** LED világít. Vészfékezőskor a **17**, **18** és **19** LED többször felvillog.
 - A visszajelző LED **16** nem világít.
- 3x megnyomva: Kikapcsolás

- TUDNIVALÓ!**
 - » Álló helyzetben a hátsó fényzőrő 4 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Elinduláskor automatikusan újra bekapcsol.

10.5 AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE / HÁTSÓ FÉNYSZÓRÓ

- TUDNIVALÓ!**
 - » Amikor a hátsó fényzőrő **11** visszajelző LED-je **16** kéken felvillog, fel kell tölteni a hátsó fényzőrő **11** akkumulátorát. Csak így biztosítható a további működés.

- TUDNIVALÓ!**
 - » Bizonyos készülékeknek, pl. a számítógépnek, bekapcsolt állapotban kell lenniük, hogy az USB-C csatlakozón keresztül tölteni tudjon.

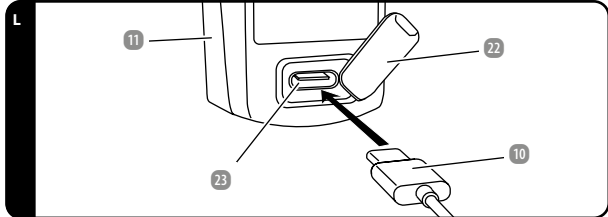

- Hajtsa oldalra a hátsó fényzőrő **11** hátoldalán lévő védőkupakot **22**.
- Csatlakoztassa az USB-C kábel USB-C csatlakozóját **10** az USB-C aljzathoz **23** (5 V, max. 1 A).
- Csatlakoztassa az USB-C töltőkábel USB csatlakozóját **10** egy USB-aljzathoz pl. egy számítógépen.
- A töltési folyamat közben a visszajelző LED **16** zölden világít.

13

18 SZOLGÁLTATÁSI CÍM

MONZ SERVICE CENTER
c/o Sertronics GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
63128 Dietzenbach, GERMANY
Hotline: 00800 / 68546854
E-Mail: monz-hu@sertronics.de

18

14