



NAVODILA ZA UPORABO

KOMPLET LED LUČI PREMIUM



POPRODAJNA PODPORA 849697

Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi** poslovalnici.

IZDELEK: 22436

09/2025

3

LETA GARANCIJE

V1/0325

IZDELANO NA KITAJSKEM

MONZ HANDELSGESELLSCHAFT
INTERNATIONAL MBH & Co. KG
SCHÖNDORFER STRASSE 60–62,
54292 TRIER,
GERMANY

DISTRIBUTER



1 SPLOŠNO



Navodila za uporabo

Preberite in shranite

Ta navodila za uporabo sodijo k temu kompletu LED-LUČI PREMIUM, ki ga v nadaljevanju imenujemo izdelek. Izdelek je sestavljen iz sprednje in zadnje luči. Navodila za uporabo vsebujejo pomembne informacije za uporabo izdelka.

Pred začetkom uporabe izdelka skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostna navodila. Neupoštevanje teh navodil za uporabo lahko povzroči hude telesne poškodbe ali poškoduje izdelek.

Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi smernice in zakone, specifične za državo.

Navodila za uporabo shranite za nadaljnjo uporabo. Če boste izdelek predali tretji osebi, jim obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo.

2 RAZLAGA ZNAKOV

V teh navodilih za uporabo, na izdelku in/ali na embalaži, se uporabljajo naslednji simboli in signalne besede.

⚠ OPOZORILO!

» Ta signalni simbol/beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico smrt ali resno telesno poškodbo, če je ne upoštevate.

⚠ PREVIDNOST!

» Ta signalni simbol / beseda označujejo ogrožanje z manjšo stopnjo tveganja, ki ima lahko za posledico manjšo ali zmerno poškodbo, če ju ne upoštevate.

i NAPOTEK

» Ta signalna beseda opozarja pred morebitno materialno škodo.



Ta simbol opozarja na možne nevarnosti v zvezi z otroki.



Ta znak opozarja na nevarnost zaslepitve.



Ta simbol opozarja na možne nevarnosti, povezane s pregretjem.



Ta simbol opozarja na možne nevarnosti glede možnosti eksplozije.



Ta simbol opozarja na možne nevarnosti ob rokovanju z baterijami/akumulatorskimi baterijami.

1



Ta znak označuje enosmerni tok.



Ta simbol označuje razred zaščite III.
SELV: zelo nizka zaščitna napetost



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise skupnosti Evropskega gospodarskega prostora, ki se morajo uporabljati.

IP55



Ta znak obvešča o certifikatu FSC®.



Ti znaki informirajo o odstranjevanju embalaže in izdelka med odpadke.



Ta znak obvešča o poreku LED.



Z neobvezno oznako družbe TÜV SÜD »Preverjena varnost, nadzorovana proizvodnja« se preverjajo modeli izdelka in označijo kot varni. Tudi proizvodni obrati se preverjajo letno.

3 VARNOST

Predvidena uporaba Izdelek je zasnovan izključno kot osvetlitev za kolo. Izdelek uporabljajte izključno tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Izdelek je namenjen samo za domačo uporabo. Vsaka drugačna uporaba velja kot nenamenska in lahko povzroči materialno škodo ali poškoduje ljudi. Ta izdelek ni primeren za osvetljevanje prostorov v gospodinjstvu! Kabel USB-C uporabljajte le v suhih in zaprtih prostorih. Proizvajalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, ki je nastala zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

2

1

2 Sprednja luč

3 Tipka vklop/izklop, sprednja luč

4 Senzor, sprednja luč

5 LED-prikaz stanja napolnjenosti

6 LED-prikaz stopnje svetlosti

7 Zaščitni pokrov, sprednja luč

8 Držalo sprednje luči s hitro sprostitvijo

9 Ročaj

10 Vijak

11 Polnilni kabel USB-C

12 Zadnja luč

13 Tipka vklop/izklop, zadnja luč

14 Držalo zadnje luči s hitro sprostitvijo

15 Vijak

16 2 gumijasta trakova

17 Kontrolna LED-luč

18 LED-luč zadnje luči

19 LED-luč zavorne luči 1

20 LED-luč zavorne luči 2

21 Stranska osvetlitev, sprednja luč

22 Priključek USB-C, sprednja luč

23 Zaščitni pokrov, zadnja luč

24 Priključek USB-C, zadnja luč

7 PRIPRAVA

1. Odstranite vso embalažo.
2. Preverite, ali so vsi deli prisotni in nepoškodovani. V nasprotnem primeru se oglasite na navedenem naslovu servisne službe.

6

4 VARNOSTNA NAVODILA

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODB!



Če se otroci igrajo z izdelkom ali embalažo, se lahko poškodujejo ali zadušijo!

- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z izdelkom ali embalažo.
- Nadzorujte otroke, ki se nahajajo v bližini izdelka.
- Izdelek in embalažo hranite izven doseg a otrok.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST POŽARA!



- Ne glejte neposredno v svetlobo izdelka in nikoli ne usmerite izdelka v oči drugih ljudi. To lahko vpliva na vid.
- Zagotovite, da ne boste zaslepi drugih udeležencev v prometu.

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST NESREČE!

» Zakrit ali nedelujoč izdelek lahko omeji vaše vidno polje, hkrati pa boste slabše vidni za druge udeležence v prometu.

- Pazite, da izdelek ne bo prekrit z drugimi predmeti ter da ti ne bodo vplivali nanj.
- Zagotovite, da bo izdelek trdno nameščen in bo deloval v celoti.
- Pred uporabo redno preverjajte, ali so držala trdno pritrjena.

5 VARNOSTNA NAVODILA ZA AKUMULATORSKE BATERIJE

⚠ OPOZORILO! NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE!



- Izdelka ne imejte v bližini virov toplote in ga ne izpostavljajte sončnim žarkom. Zaradi pregretja lahko akumulatorska baterija eksplodira. Obstaja nevarnost poškodb.
- Izdelka ne uporabljajte v embalaži! Obstaja nevarnost požara!
- Akumulatorskih baterij ne mečite v ogenj.


⚠ OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODB ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA!

» Izdelek polnite samo v zaprtih prostorih.

3

8 MONTAŽA


8.1 DRŽALO SPREDNJE LUČI S HITRO SPROSTITVIJO

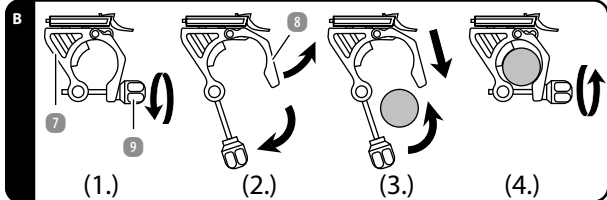

1. Vijak 9 obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca tako dolgo 8, dokler ga ni mogoče izvleči iz držala s hitro sprostitvijo 7.
2. Dvignite držalo s hitro sprostitvijo 7.
3. Držalo s hitro sprostitvijo 7 namestite na krmilo kolesa.
4. Če je držalo s hitro sprostitvijo 7 mogoče namestiti okoli krmila, kot je prikazano na sliki, pritrdite držalo s hitro sprostitvijo 7 s privijanjem vijaka 9 v smeri urinega kazalca.

i NAPOTEK

» Če držalo s hitro sprostitvijo 7 ni mogoče pravilno namestiti okoli krmila, ali je zračnost prevelika, je treba držalo s hitro sprostitvijo ponastaviti po širini (glejte sl. C).

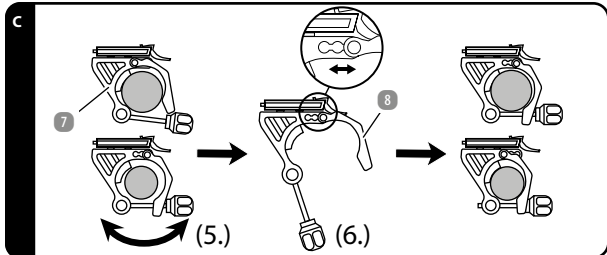

5. Odprite držalo s hitro sprostitvijo 7 tako, kot je opisano zgoraj.

7

4 OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODB!



Iztekliah akumulatorskih baterij se ne dotikajte z golimi rokami! Obstaja nevarnost poškodb!

- Iztekle ali poškodovane akumulatorske baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjednine. Iztekliah akumulatorskih baterij se ne dotikajte z golimi rokami: v tem primeru obvezno nosite primerne zaščitne rokavice!
- Preprečite stik s kožo, očmi in sluznico. Ob stiku s kislino iz akumulatorske baterije prizadeto mesto takoj splaknite z veliko čiste vode in nemudoma obiščite zdravnika.
- Ne razstavljajte akumulatorskih baterij.

i NAPOTEK NEVARNOST POŠKODB!

» Če sami popravljate izdelek, prenehajo veljati pravice do zahtevkov iz garancije in jamstva.

- Izdelek smejo popravljati le kvalificirani specializirani trgovci ali servisna služba.

i NAPOTEK

» LED-luči sprednje in zadnje luči ter akumulatorska baterija sprednje in zadnje luči niso zamenljivi. Če pride do okvare, je treba zamenjati celotno sprednjo/zadnjo luč.

i NAPOTEK

» Pri odstranjevanju sprednje in zadnje luči med odpadke upoštevajte, da se v njih nahajajo polnilne baterije/akumulatorske baterije.

Polnilne baterije/akumulatorske baterije lahko odvržete samo, ko so izpraznjene, oziroma je treba poskrbeti, da so ustrezno zaščitene pred kratkim stikom (npr. z izolirnim trakom).

4


6

Ročaj 8 premaknite navzgor in v desno z namenom razširiti držalo s hitro sprostitvijo 7, ali v levo, da bi držalo s hitro sprostitvijo 7 nastavili na ožje.

Držalo s hitro sprostitvijo 7 namestite tako, kot je opisano zgoraj.


8.2 DRŽALO ZADNJE LUČI S HITRO SPROSTITVIJO

1. Vijak 15 obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odstranite iz držala s hitro sprostitvijo 13.
2. Držalo s hitro sprostitvijo 13 namestite okoli opore sedeža kolesa in ga pritrdite z vijakom 14.

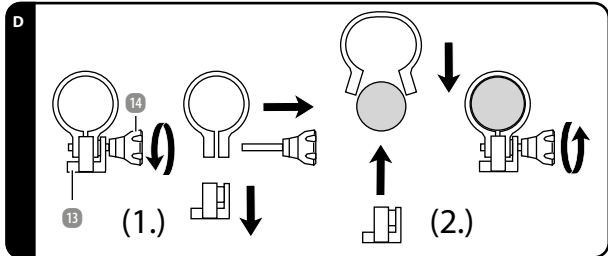

i NAPOTEK


» Po potrebi uporabite gumijasti trak 15 da zagotovite trdnost namestitve držala s hitro sprostitvijo 13 (glejte sl. E).

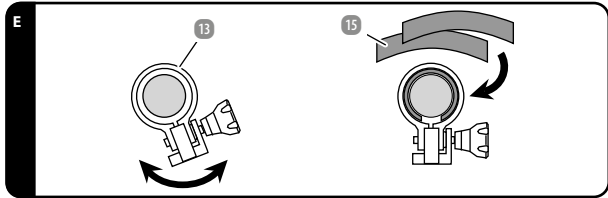

8

8.3 SPREDNJA LUČ / ZADNJA LUČ


- Sprednjo luč **1** je treba namestiti na višini med 40 in 120 cm, zadnjo luč **11** pa na višini med 25 in 120 cm.

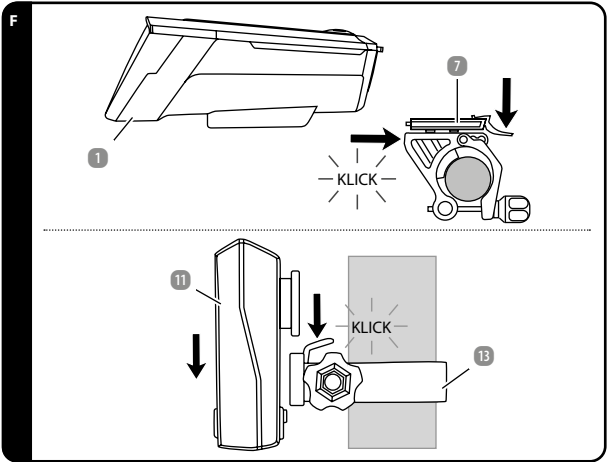

1. Sprednjo **1** in zadnjo luč **11** potisnite na držala s hitro sprostitvijo **7** in **13**, dokler ne zaslišite (glejte sl. D).

2. Nastavitev svetlobnega stožca sprednje luči (sl. G)

Nekoliko odvijte vijak **9** držala s hitro sprostitvijo **7** in nastavite sprednjo luč **1** tako, da bo sredina svetlobnega stožca na razdalji 5 m le še polovico tako visoko, kot je zgornji rob sprednje luči **1**. Znova zategnite vijak **9**.

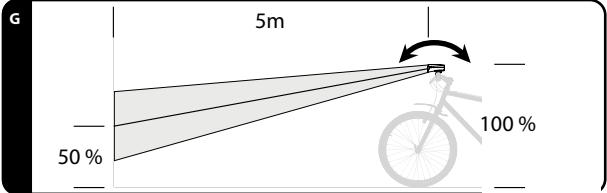

9

12 TEHNIČNI PODATKI

Sprednja luč:

Št. artikla: 22289
Številka modela: JY-7218K
Štev. K: K 2437
Razred zaščite: IP55
Akumulatorska baterija: litij-ionska, ni zamenljiva
Moč: 3 W
Napetost: 3,7 V
Zmogljivost: 1.800 mAh
Moč osvetlitve: 100 luksov/70 luksov/30 luksov/15 luksov
LED: 3 W, 3,7 V
Priključek: USB-C (5 V, max. 1 A)


Zadnja luč:

Št. artikla: 22232
Številka modela: JY-6273KX-1
Štev. K: K 2436
Razred zaščite: IP55
Akumulatorska baterija: litij-polimerna, ni zamenljiva
Moč: 3 W
Napetost: 3,7 V
Zmogljivost: 300 mAh
LED: 0,1 W, 1,9 V
Priključek: USB-C (5 V, max. 1 A)

Komplet LED-luči Premium:

Št. artikla: 849697
Št. modela: 22436
Št. sarže: P030030588

13 ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE



Odstranjevanje starih naprav med odpadke

Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemom za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.

9 ODSTRANITEV

Držali s hitro sprostitvijo

- Za odstranitev držal s hitro sprostitvijo **7** in **13**, postopajte v obratnem vrstnem redu.

Sprednja luč / zadnja luč

- Da bi sneli sprednjo luč **1** oz. vzvratno luč **11**, pritisnite ročico na držalih s hitro sprostitvijo **7** ali **13**(glejte sl. F).

10 UPORABA


10.1 VKLOP IN IZKLOP SPREDNJE LUČI

Tipka vklop/izklop **2** je na zgornji strani sprednje luči **1**, (glejte sl. A).

- Pritisnite tipko za vklop/izklop **2** in jo pribl. 3 sekunde pridržite, da vklopite sprednjo luč **1**.
- Stranska osvetlitev **20** sveti neodvisno od izbrane funkcije.
- Po vklopu se sprednja luč **1** preklopi na zadnjo izbrano stopnjo svetlosti.
- Z takim dodatnim pritiskom preidete na druge funkcije. Ustrezna stopnja bo prikazana na zgornji strani sprednje luči **1** z indikatorjem stopnje svetlosti **5** na levi strani:

- A Samodejna prilagoditev svetlosti v skladu s svetlobnimi razmerami: zgornja in spodnja LED-luč svetita
- B 100 Luksov: svetijo vse LED-luči
- C 70 Luksov: svetijo spodnje tri LED-luči
- D 30 Luksov: svetita obe spodnji LED-luči
- E 15 Luksov: sveti spodnja LED-luč.

Položaji indikatorja stopnje svetlosti **5** sprednje luči

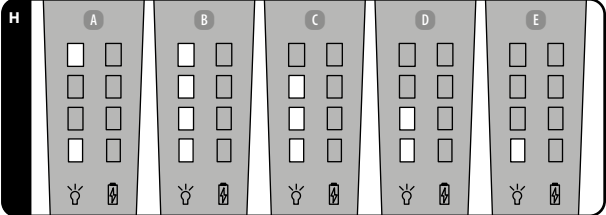

10.2 POLNJENJE AKUMULATORSKE BATERIJE / SPREDNJE LUČI

i NAPOTEK

- » Prikaz stanja napolnenosti je na zgornji strani sprednje luči na desni strani **4**:

10

Odstranjevanje akumulatorskih baterij med odpadke

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke! Baterija je trajno nameščena v napravo, zato lahko napravo odstrani samo usposobljeno osebe.

- Okvarjene ali izrabljene baterije, ki se lahko znova polnijo, je treba reciklirati.
- Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke. Vsebujejo težke kovine. Označevanje: Pb (= svinec), Hg (= živo srebro), Cd (= kadmij). Zakon vas zavezuje, da vrnete izrabljene baterije in akumulatorske baterije. Baterije lahko po uporabi brezplačno vnete na našem prodajnem mestu ali v neposredni bližini (npr. v trgovini ali komunalnih zbiralnicah). Baterije in akumulatorske baterije so označene s prekržano posodo za smeti.
- Polnilne baterije/akumulatorske baterije lahko odvržete samo, ko so izpraznjene, oziroma je treba poskrbeti, da so ustrezno zaščitene pred kratkim stikom (npr. z izolirnim trakom).

Odstranjevanje izdelka med odpadke

Spremljajoči simbol prečrtanega koša na kolesih pomeni, da za to napravo velja Direktiva 2012/19/EU. Ta direktiva določa, da te naprave po koncu njene življenjske dobe ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke, temveč jo morate oddati na posebej določenih zbirnih mestih, v centrih za recikliranje ali v podjetjih za odstranjevanje odpadkov. Ta način ravnanja z odpadki je za vas brezplačen. Varujte okolje in izdelek ustrezno zavrzite.

14 IZJAVA O SKLADNOSTI

Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na navedenem naslovu distributerja izdelka.

15 GARANCIJSKI

15.1 GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovani,

za vsak pri nas kupljen izdelek vam zagotavljamo najboljšeežnjo garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **HOFER garancija** zagotavlja še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:


Veljavnost garancije: 3 leta od prevzema izdelka
Nudimo vam: brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (v kolikor je le-ta še na voljo v kateri od trgovin HOFER v Sloveniji) ali vračilo kupnine.

Prosimo, upoštevajte, da ima **HOFER trgovina d.o.o.** možnost o vsakem posameznem garancijskem zahtevku odločiti po lastni presoji.

15


- F Sveti zelena LED-luč: napolnjenost akumulatorske baterije je med 100 % in 80 %.
- G Sveti rumena LED-luč: napolnjenost akumulatorske baterije je med 80 % in 60 %.
- H Sveti oranžna LED-luč: napolnjenost akumulatorske baterije je med 40 % in 60 %.
- I Sveti rdeča LED-luč: napolnjenost akumulatorske baterije je med 20 % in 40 %.
- J Utripa rdeča LED-luč: napolnjenost akumulatorske baterije je manj od 10 %, sprednja luč bo v kratkem ugasnila. Akumulatorsko baterijo je treba nemudoma napolniti.

Položaji prikaza stanja napolnenosti **2** sprednje luči

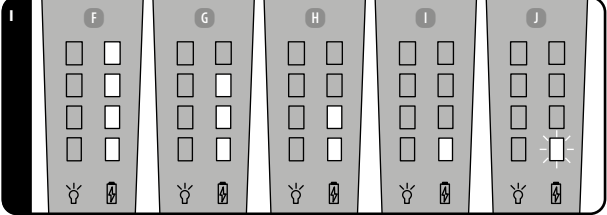

i NAPOTEK

- » Nekatere naprave, kot npr. računalnik, morajo biti vklopljene, da bi omogočili polnjenje na priključku USB-C.

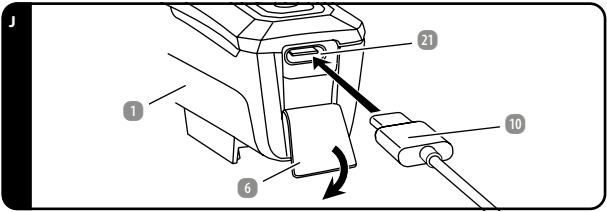

1. Zaščitni pokrov **6** na hrbtni strani sprednje luči **1** zložite navzdol.
2. Vtič USB-C polnilnega kabla USB-C **10** vstavite v priključek USB-C **21** (5 V, max. 1 A).
3. Vtič USB polnilnega kabla USB-C **10** vstavite v priključek USB, npr. na računalniku.

i NAPOTEK

- » Sprednja luč ima priključek USB-C s funkcijo hitrega polnjenja, ki lahko skrajša čas polnjenja celotne akumulatorske baterije.

11

Postopek uveljavljanja garancije:

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom vrnite v vam najbližjo trgovino **HOFER**.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- **za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov** (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), **nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi**
- **za poškodbe ali spremembe, ki jih povzročijo kupec/tretja oseba**
- **zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi**
- **zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine**
- **za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)**

Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijska doba teči znova od izročitve zamenjave oziroma vrnitve popravljene stvari. V času veljavnosti garancije lahko izdelek posredujete v popravilo pooblaščenemu servisu v vam najbližjo trgovino **HOFER**. Če vam popravila ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladičenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku

Oznaka proizvajalca/uvoznika: Monz Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG Schöndorfer Straße 60–62 54292 Trier, Germany	Podjetje in sedež prodajalca: HOFER trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1 1225 Lukovica, SLOVENIJA
Podpis prodajalca:	

16


4. Akumulatorska baterija je popolnoma napolnjena, ko na prikazu stanja napolnenosti **4** zasveti zelena LED-luč.
5. Odstranite polnilni kabel USB-C **10** in znova tesno zaprite zaščitni pokrov **6**. Le tako lahko zagotovite zaščitni razred IP55.

10.3 FUNKCIJA ZADNJE LUČI

i NAPOTEK

- » Zadnja luč je opremljena s samodejnim zaznavanjem zavrzanja.

Položaji LED-luči zadnje luči:

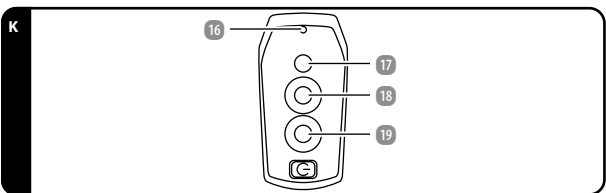

10.4 VKLOP IN IZKLOP ZADNJE LUČI

- Pritisnite tipko za vklop/izklop **12**, da vklopite ali izklopite **11** zadnjo luč (glejte sl. A).
- 1x pritisnite: Samodejna funkcija:
 - LED-luč zadnje luči **17** se v temi samodejno vklopi.
 - Zavorna luč in funkcija zavorne luči v sili sta aktivirani: Med običajnim zavrzanjem svetijo LED-luči **17**, **18** in **19**. Pri zavrzanju v sili LED-luči **17**, **18** in **19** večkrat utripnejo.
 - Kontrolna LED-luč **16** utripa zeleno.
- 2x pritisnite: Neprekinjena luč:
 - LED-luč zadnje luči **17** sveti neprekinjeno.
 - Zavorna luč in funkcija zavorne luči v sili sta aktivirani: Med običajnim zavrzanjem svetijo LED-luči **17**, **18** in **19**. Pri zavrzanju v sili LED-luči **17**, **18** in **19** večkrat utripnejo.
 - Kontrolna LED-luč **16** ne sveti.

i NAPOTEK

- » Pri mirovanju se zadnja luč po 4 minutah samodejno izklopi. Ob gibanju se znova samodejno vklopi.

12

16 DISTRIBUTER

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier, GERMANY
monz-de@sertronics.de

17 UVOZNIK BATERIJ

MONZ Handelsgesellschaft International mbH & Co. KG
Schöndorfer Straße 60–62
54292 Trier, GERMANY
monz-de@sertronics.de
Baterija je bila izdelana na Kitajskem.

18 NASLOV STORITVE

MONZ SERVICE CENTER
c/o Sertronics GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
63128 Dietzenbach, GERMANY
Hotline: 00800 / 68546854
E-Mail: monz-si@sertronics.de

17


10.5 POLNJENJE AKUMULATORSKE BATERIJE / ZADNJA LUČ

i NAPOTEK

- » Če kontrolna LED-luč **16** zadnje luči **11** zasveti modro, je treba akumulatorsko baterijo zadnje luči **11** napolniti. Le tako boste zagotovili, da bo še naprej pravilno delovala.

i NAPOTEK

- » Nekatere naprave, kot npr. računalnik, morajo biti vklopljene, da bi omogočili polnjenje na priključku USB-C.

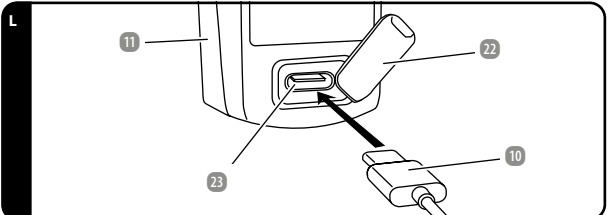

1. Zaščitni pokrov **22** na hrbtni strani zadnje luči **11** zložite na stran.
2. Vtič USB-C kabla USB-C **10** vstavite v priključek USB-C **23** (5 V, max. 1 A).
3. Vtič USB polnilnega kabla USB-C **10** vstavite v priključek USB, npr. na računalniku.
4. Med polnjenjem kontrolna LED-luč **16** sveti zeleno.
5. Akumulatorska baterija je popolnoma napolnjena, ko kontrolna LED-luč **16** ugasne.
6. Odstranite polnilni kabel USB-C **10** in znova tesno zaprite zaščitni pokrov **22**. Le tako lahko zagotovite zaščitni razred IP55.

11 ČIŠČENJE IN NEGA

i NAPOTEK NEVARNOST POŠKODB

- » Če izdelek čistite napačno, ga lahko poškodujete.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice ipd. Ti lahko poškodujejo površine.
- Izdelek čistite z mehko in rahlo vlažno krpo. Po potrebi uporabite blago sredstvo za pomivanje.

13

14